

# FIREFIGHT CORE 23



## RGB GAMING KEYBOARD

INSTRUCTION MANUAL

ADXK11P23K

**ADX** 

## **GB Contents**

---

<b>Safety Warnings</b> .....	<b>4</b>
<b>Unpacking</b> .....	<b>6</b>
<b>System Requirements</b> .....	<b>6</b>
<b>Function Keys</b> .....	<b>7</b>
<b>Volume Keys</b> .....	<b>7</b>
<b>Arrow Keys</b> .....	<b>8</b>
<b>Backlight Effects</b> .....	<b>9</b>
<b>Hints and Tips</b> .....	<b>10</b>
<b>Specifications</b> .....	<b>10</b>

## GR Περιεχόμενα

---

Προειδοποιήσεις Ασφαλείας .....	5
Αφαίρεση συσκευασίας .....	11
Απαιτήσεις συστήματος.....	11
Πλήκτρα λειτουργίας.....	12
Πλήκτρα έντασης.....	12
Κουμπιά βελών .....	13
Εφέ οπίσθιου φωτισμού.....	14
Υποδείξεις και Συμβουλές .....	15
Προδιαγραφές .....	15

## **GB** Safety Warnings

---

- Read all the instructions carefully before using the unit and keep them for future reference.
- Retain the manual. If you pass the unit onto a third party, make sure to include this manual.
- Do not disassemble the keyboard or remove any parts.
- Do not immerse the keyboard in water or any liquid.
- Do not use the keyboard close to heat sources or expose to high temperatures.
- Do not use the keyboard where strong electromagnetic waves are present. Strong electromagnetic waves will cause damage to the keyboard.
- Keep the keyboard away from direct sunlight, moisture, dirt or abrasive chemical products (cleaning products etc).

## GR Προειδοποιήσεις Ασφαλείας

---

- Διαβάστε όλες τις οδηγίες προσεκτικά πριν από τη χρήση της μονάδας και φυλάξτε τις για σκοπούς μελλοντικής αναφοράς.
- Φυλάξτε το εγχειρίδιο. Εάν δώσετε τη συσκευή σε τρίτους, βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνεται κι αυτό το εγχειρίδιο.
- Μη αποσυναρμολογείτε το πληκτρολόγιο ή αφαιρείτε τυχόν εξαρτήματα.
- Μη βυθίζετε το πληκτρολόγιο σε νερό ή άλλα υγρά.
- Μη χρησιμοποιείτε το πληκτρολόγιο κοντά σε πηγές θερμότητας ή το εκθέτετε σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Μην χρησιμοποιείτε το πληκτρολόγιο σε σημεία με ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Τα ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά κύματα θα προκαλέσουν βλάβη στο πληκτρολόγιο.
- Φυλάξτε το πληκτρολόγιο μακριά από άμεσο ηλιακό φως, υγρασία, ακαθαρσίες ή λειαντικά χημικά προϊόντα (προϊόντα καθαρισμού κ.λπ.).

**Thank you** for purchasing your new product.

We recommend that you spend some time reading this instruction manual in order that you fully understand all the operational features it offers. You will also find some hints and tips to help you resolve any issues.

Read all the safety instructions carefully before use and keep this instruction manual for future reference.

## Unpacking

---

Remove all items from the packaging. Retain the packaging. If you dispose of it please do so according to local regulations.

The following items are included:



Gaming keyboard

## System Requirements

---


**Operating Systems:** Microsoft® Windows® 8 / 10 / 11

**Hardware:** 1 available USB port

## Function Keys

---

To access **F1-F12**, **Delete**, press the **Fn** Key and the desired key together.

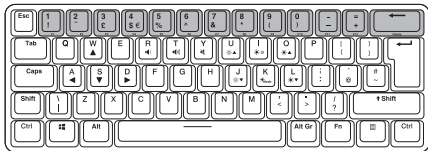




## Volume Keys

---

To access volume function, press the **Fn** Key and the desired key together.




	Decrease the Volume
	Increase the Volume
	Mute sound

# Arrow Keys

---

Press the **Fn** Key and **W** Button repeatedly to switch on/off **Arrow Keys** function.

After the **Arrow Keys** function is switched on, press **W / A / S / D** for your desired arrow direction.

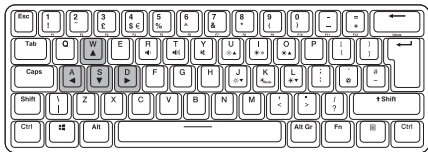







<b>W</b> ▲	Up
<b>S</b> ▼	Down
<b>A</b> ◀	Left
<b>D</b> ▶	Right



# Backlight Effects

To access these functions, press the **Fn** Key and the desired key together.



	Switch the backlight on/off.
	Select different backlight effects: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Streaming</b> light mode (default)</li><li>• <b>Multicolour breathing</b> mode</li><li>• <b>Breathing</b> mode in <b>8 colours</b> (Red / Orange / Yellow / Green / Blue / Purple / Cyan / White)</li><li>• <b>Light On</b> mode in <b>8 colours</b> (Red / Orange / Yellow / Green / Blue / Purple / Cyan / White)</li></ul>
 / 	Adjust the backlight flashing speed level (not available in <b>Light On</b> mode).
 / 	Adjust the backlight brightness.

## Hints and Tips

---

- Make sure the USB plug is fully plugged into a USB port and the computer is on or try to use a different USB port.
- If the unit is not working properly, re-insert the USB plug into the USB port.

## Specifications

---

<b>Model</b>	ADXK11P23K
<b>Dimensions (L × W × H)</b>	292 × 101.5 × 40.5 mm
<b>Net Weight</b>	453 g

Features and specifications are subject to change without prior notice.



The symbol on the product or its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste for recycling, please contact your local authority, or where you purchased your product.

Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.

All trademarks are the property of their respective owners and all rights are acknowledged.

## **Σας ευχαριστούμε** για την αγορά

του νέου σας προϊόντος.

Συνιστάται να αφιερώσετε λίγο χρόνο στην ανάγνωση αυτού του εγχειριδίου οδηγιών προκειμένου να κατανοήσετε πλήρως όλες τις λειτουργικές δυνατότητες που παρέχονται. Θα βρείτε και κάποιες υποδείξεις και συμβουλές για να μπορέσετε να επιλύσετε κάποιο ζήτημα.

Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες ασφαλείας πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

## **Αφαίρεση συσκευασίας**

---

Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα από τη συσκευασία. Φυλάξτε τη συσκευασία. Σε περίπτωση απόρριψης, ακολουθήστε τους κανονισμούς της τοπικής κοινότητας. Περιλαμβάνονται τα παρακάτω εξαρτήματα:



Πληκτρολόγιο παιχνιδιών

## **Απαιτήσεις συστήματος**


---

**Λειτουργικά συστήματα:** Microsoft® Windows® 8 / 10 / 11

**Υλικό:** 1 available USB port

## Πλήκτρα λειτουργίας

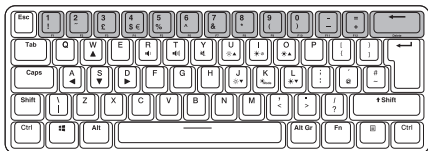


Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο **F1-F12, Delete** (Διαγραφή), πατήστε το κουμπί **Fn** και το επιθυμητό κουμπί μαζί.



## Πλήκτρα έντασης

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία έντασης, πατήστε το κουμπί **Fn** και το επιθυμητό κουμπί μαζί.




	Μείωση έντασης ήχου
	Αύξηση έντασης ήχου
	Σίγαση ήχου

# Κουμπιά βελών

Πατήστε το κουμπί **Fn** και το κουμπί **W** επανειλημμένα για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας των **Arrow Keys (Κουμπιά βελών)**.


Μετά την ενεργοποίηση της λειτουργίας των **Arrow Keys (Κουμπιά βελών)**, πατήστε **W / A / S / D** για την επιθυμητή σας κατεύθυνση βελών.

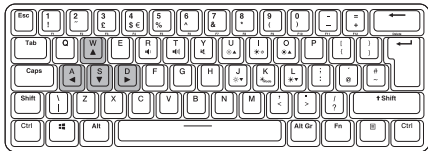





<b>W ▲</b>	Επάνω
<b>S ▼</b>	Κάτω
<b>A ◀</b>	Αριστερά
<b>D ▶</b>	Δεξιά

## Εφέ οπίσθιου φωτισμού

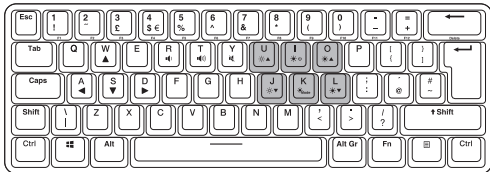Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές τις λειτουργίες, πατήστε ταυτόχρονα το πλήκτρο FN και το επιθυμητό πλήκτρο.



	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση οπίσθιου φωτισμού.
	Επιλογή διαφορετικών εφέ οπίσθιου φωτισμού: <ul style="list-style-type: none"><li>• Λειτουργία <b>Ροή</b> (προεπιλογή)</li><li>• Λειτουργία <b>Πολύχρωμη αναπνοή</b></li><li>• Λειτουργία <b>Αναπνοή σε 8 χρώματα</b> (Κόκκινο / Πορτοκαλί / Κίτρινο / Πράσινο / Μπλε / Μοβ / Κυανό / Λευκό)</li><li>• Λειτουργία <b>Φωτισμός σε 8 χρώματα</b> (Κόκκινο / Πορτοκαλί / Κίτρινο / Πράσινο / Μπλε / Μοβ / Κυανό / Λευκό)</li></ul>
	Ρυθμίστε επιπέδου ακολουθίας αναλαμπής οπίσθιου φωτισμού (δεν διατίθεται στη λειτουργία <b>Φωτισμού</b> ).
	Ρύθμιση φωτεινότητας οπίσθιου φωτισμού.

## Υποδείξεις και Συμβουλές

- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα USB είναι συνδεδεμένο σε θύρα USB και ότι ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος ή δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε μια διαφορετική θύρα USB.
- Εάν η μονάδα δεν λειτουργεί σωστά, τοποθετήστε ξανά το βύσμα USB στη θύρα USB.

## Προδιαγραφές

<b>Μοντέλο</b>	ADXK11P23K
<b>Διαστάσεις (Μ × Π × Υ)</b>	292 × 101.5 × 40.5 mm
<b>Καθαρό βάρος</b>	453 g

Τα χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.



Το σύμβολο στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Αντ' αυτού, είναι δική σας ευθύνη να απορρίψετε τον προς απόρριψη εξοπλισμό σας παραδίδοντάς τον σε ένα

καθορισμένο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού προς απόρριψη. Η ξεχωριστή συλλογή και ανακύκλωση του προς απόρριψη εξοπλισμού σας τη στιγμή της απόρριψης θα συμβάλλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων και θα διασφαλίσει ότι ανακυκλώνεται κατά τρόπο που προστατεύει την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το που μπορείτε να παραδώσετε τα απορρίμματά σας για ανακύκλωση, επικοινωνήστε με τις κατά τόπους αρχές ή με το σημείο από όπου αγοράσατε το προϊόν σας.

Η ονομασία Windows είναι καταχωρημένο εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.

Όλα τα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους και αναγνωρίζονται όλα τα δικαιώματα.

Currys Group Limited (co. no. 504877)  
1 Portal Way, London, W3 6RS, UK

**EU Representative / Αντιπρόσωπος για την ΕΕ**  
Currys Ireland Limited (259460)  
3rd Floor Office Suite  
Omni Park SC, Santry, Dublin 9, Republic of Ireland

IB-ADXK11P23K-221212V1